

HERLAADBARE SCHAAR E.C. CUTTER CISEAUX RECHARGABLE

075.700.340



E.C. Cutter box bevat :

- elektrische schaar
- messen voor alle gebruik
- speciale messen voor het snijden van stof & patronen
- herlaadbare batterij + lader & snoer
- adapter

Deze schaar knipt snel stoffen, patronen, leder & papier.

Dit nieuwe zeer lichte model voorkomt vermoeidheid van de handen.

De handige herlaadbare batterij maakt de schaar draagbaar en gemakkelijk te gebruiken.

E.C. Cutter se compose des éléments suivants :


- ciseaux électrique
- lames tout usages pour des coupes droites et rapides
- lames spéciales pour la coupe des patrons et des tissus
- batterie rechargeable
- adaptateur pour courant alternatif
- chargeur
- cordon d'alimentation

Les ciseaux coupent rapidement patrons, tissus, cuirs et papiers. Ce nouveau modèle léger et ergonomique a été conçu pour réduire la fatigue de la main comme du poignet. La batterie rechargeable est pratique et permet d'utiliser l'outil de manière complètement autonome.

E.C. Cutter kit includes :

- electric scissors
- all-purpose blade—used for straight, quick cutting
- shoe blade—used for patterns and fabric
- rechargeable D.C. battery
- A.C. adapter
- charger
- power cord

These scissors cut fabric, patterns, leather and paper quickly ! The new, lightweight, ergonomic design helps to reduce wrist and hand strain. The handy rechargeable battery makes the scissors extremely portable and easy-to-use !

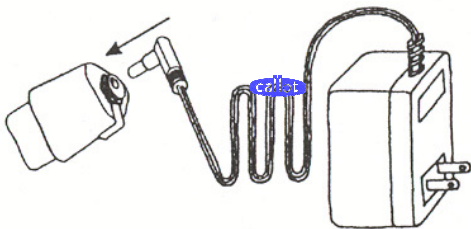

075.700.344

AC adaptor+lader+snoer voor AC batterij &/of basislader
 Adapteur pour courant alternatif pour batt. AC et base de chargement
 Aapter for AC batt. and base



EC - 1S

075.700.342


Schaarkop EC-1S (small)
 Tête lames EC-1S (small)
 Blade set EC-1S (small)



EC - 12

075.700.343


Schaarkop EC-12 (large)
 Tête lames EC-12 (large)
 Blade set EC-12 (large)

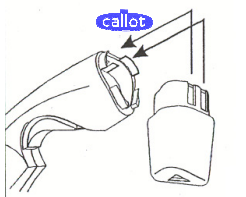

5. D.C. USED BATTERY

075.700.341


Herlaadbare batterij (DC)
 Batterie rechargeable (DC)
 Rechargeable battery (DC)

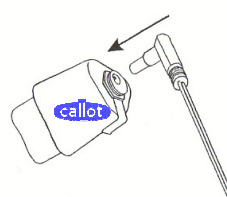

6. A.C. USED BATTERY

075.700.346

AC batterij
 Batterie AC
 AC battery

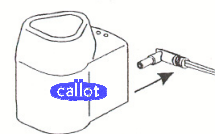

4. REPEATING CHARGING

075.700.347

Basislader voor DC batt.
 Base de chargement pour batt. DC
 Charger base for DC batt.

MULTI CUTTER 2900



075.700.400

MULTI CUTTER 2900

Dit handige accu gereedschap knipt alle soorten materialen snel, moeiteloos en veilig, zoals karton, stoffen, tapijt, leer, behangselpapier, vinyl, kurk, blik, bloemen en takjes. Of u moet pakjes openmaken, die vaak stevig verpakt zijn met papier, plakband of plastic spanbanden. Met scharen is het lastig werken of lukt het gewoon niet, terwijl messen gevaarlijk kunnen zijn. Met de Multi Cutter echter klaart U de klus snel, netjes en veilig, iedere keer weer.

Voordelen :

- Geschikt voor alle soorten materialen, zowel soepele als stugge
- Eenvoudig te bedienen
- Ergonomisch ontwerp, klein
- Veilig
- Oplaadbare accu
- Snoerloze vrijheid → kan overal gebruikt worden !

Accessoires :

- 3 knipkoppen : 2xsoepel, 1xstug
- Accu

Specificaties :

- Spanning : 4,8V
- Capaciteit : 1,1 Ah
- Accu : NiMH
- Onbelast toerental : 10.000/min.
- Soft grip
- 'Clic' schaarhouder
- Verpakt in soft case

MULTI CUTTER 2900

Ce nouvel outil sans fil est très pratique : il coupe tous les types de matériaux rapidement, facilement et en toute sécurité, p.ex.: carton, tissus, moquette, cuir, papier peint, vinyle, liège, fer-blanc, roses, branchages. Il faut également souvent ouvrir des paquets emballés dans du carton, avec des bandes adhésives ou en cerclage en plastique. Lorsque les ciseaux ne suffisent plus et que les couteaux s'avèrent dangereux, le Multi Cutter vient à bout de chaque tâche de découpe avec rapidité, netteté et en toute sécurité.

Avantages :

- *Adapté à tous types de matériaux, souples ou durs*
- *Simple à utiliser*
- *Conception ergonomique, de taille réduite*
- *Sûr*
- *Batterie rechargeable*
- *Liberté du sans-fil*

Accessoires :

- *3 têtes : 2 pour matériaux souples, 1 pour matériaux durs*
- *Batterie*

Spécifications :

- *Tension : 4,8V*
- *Capacité : 1,1 Ah*
- *Batterie : NiMH*
- *Vitesse de rotation : 10.000/min.*
- *A manche souple*
- *Porte couteaux système 'Clic'*
- *Emballé dans un coffret haute protection*

MULTI CUTTER 2900

This handy cordless tool cuts all kinds of materials quickly, effortlessly and safely, such as : cardboard, fabrics, carpets, leather, wallpaper, vinyl, cork, tin, roses, small twigs and many more. The same applies to opening parcels, which are often tightly wrapped with paper, tape and plastic strapping. Where scissors are hard work and not always effective and knives can be dangerous, the Multi Cutter does the job quickly, neatly and safely every time.

Benefits :

- Suitable for multi-applications (materials)
- Ergonomic design
- Non-intimidating / safe
- Easy to use
- Small in size / handy
- Allows continuous work (battery pack system)
- Usage at all possible places → cordless freedom

Accessories :

- 3 scissor heads : 2xflexible, 1xtough
- Battery

Specifications :

- Tension : 4,8V
- Capacity : 1,1 Ah
- Battery : NiMH
- Rotation : 10.000/min.
- Soft grip
- 'Clic' knife holder
- Packed in soft case

Batterij alleen **075.700.402**
 Reserve mes **075.700.401**
 (set van 3 stuks)

Batterie seul **075.700.402**
 Set de 3 couteaux seul **075.700.401**

Battery only **075.700.402**
 Knives only **075.700.401**
 (set of 3 pcs.)